
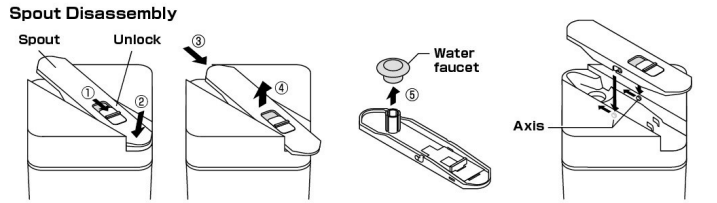
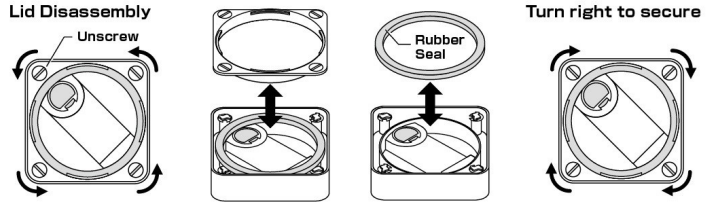
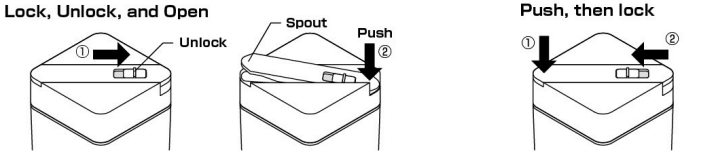


Instructions
Do not fill with hot water.

PRODUCT NUMBER 05724:WH 05725:BK

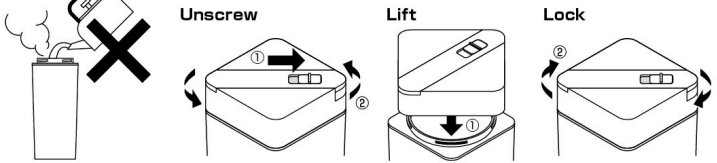

EN/ Tower Horizontal Laying Water Container SIZE 3.3" w x 3.3" d x 10.8" h 8.5w x 8.5d x 27.5h cm MATERIAL MS Resin, ABS Resin, PP Resin, Silicone Made in China. Designed in Japan.	FR/ Tower Conteneur D'eau Horizontal TAILLE 8.5w x 8.5d x 27.5h cm MATERIEL Résine MS, Résine ABS, Résine PP, Silicone Fabriqué en Chine. Conçu au Japon.	DE/ Tower Horizontal Liegender Wasserbehälter GRÖSSE 8.5w x 8.5d x 27.5h cm MATERIAL MS Kunststoff, ABS Kunststoff, PP Kunststoff, Silikon In China hergestellt. Entworfen in Japan.	ES/ Tower Contenedor De Agua De Tendido Horizontal TAMAÑO 8.5w x 8.5d x 27.5h cm MATERIAL Resina MS, Resina ABS, Resina PP, Silicona Hecho en China. Diseñado en Japan.
--	--	--	--


Yamazaki

www.theyamazakihome.com

Imported by:
YAMAZAKI EUROPE GmbH / Immermannstr. 33, 40210 Düsseldorf, Germany
YAMAZAKI USA Inc. / 67 West St, Brooklyn, NY 11222 United States
YAMAZAKI Co., Ltd. / 奈良興生動物安価町窪田851-1

■下蓋・パッキンの取り外し方


① 4か所のネジを反時計回りに
回しロックを解除します。

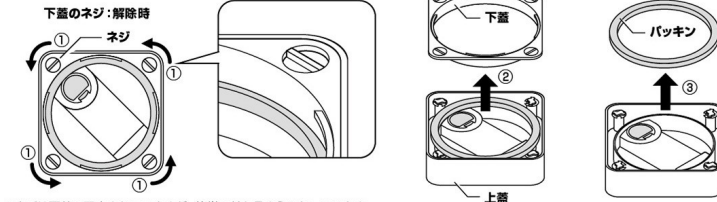

※ネジは下蓋に固定されていますが、簡単に外れるようになっています。
※ネジは下蓋から外れます。外れた場合は穴に押し込み直してください。
※洗浄などの際、ネジを紛失されないようご注意ください。

■下蓋・パッキンの取り付け方

① パッキンを上蓋の縁に取り付けます。

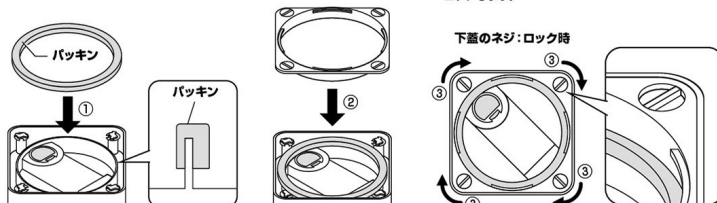


※パッキンは正しく取り付けてください。
液漏れの原因となります。

※ネジの向きを下図のように
解除時に合わせ揃ってから
かぶせてください。ネジが
外れる原因となります。

※ネジのロックが正しくされているか、ご確認ください。
また、組み立て直した後で、下蓋との間に隙間が
あると、正しく組み立てられていない場合があります。
その際は、再度分解して組み立て直し調整してください。
液漏れ・破損・変形の原因となります。

■注ぎ口・止水栓の取り外し方


① 止め具のロックを解除します。
② 止め具側を押し下げ、注ぎ口を
開きます。

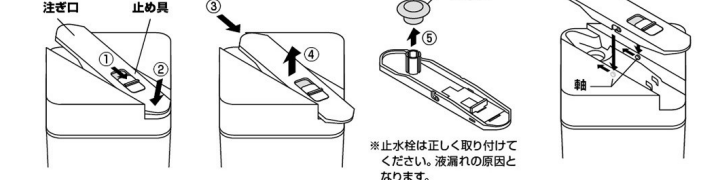

※蓋・パッキン・止水栓は消耗品です。何度も取り外したり、洗うことにより止水性が低下していきます。
止水しなくなった場合は、別売の蓋・パッキン・止水栓をご購入ください。
※別売の蓋・パッキン・止水栓は、弊社ホームページ内のパーツショップでお買い求めいただけます。

■注ぎ口・止水栓の取り付け方

取り付け直す際は手順を逆に行っ
てください。

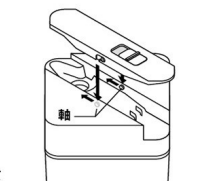


※組み立て直した蓋と容器を取り付けた際に、
蓋と容器との間に隙間がある場合は、正し
く組み立てられていない可能性があります。
その際は、再度分解して組み立て直し調整
してください。

倒して置ける冷水筒 タワー

品番 05724:WH 05725:BK

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に下記の注意をよく
読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

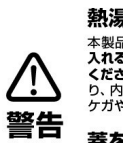


警告

熱湯を直接入れないでください。

本製品は冷たい飲み物専用です。加熱したお湯等を入
れる場合は、必ず室温程度に冷ましてから入れて
ください。熱湯を入れると、容器が劣化したり
、内圧が著しく変化することにより、破損や変形し
、ケガや火傷をする恐れがあります。

蓋を持って移動しないでください。

蓋をもって持ち運んだ場合、容器が蓋から脱落し
、ケガや破損などの損害発生の原因となります。

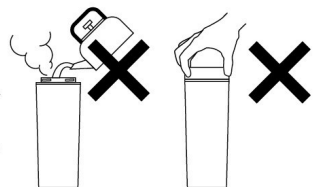

■ご使用前に

- 初めてご使用になる際は、食器用中性洗剤で洗ってください。
- パッキン・止水栓が正しく取り付けられていることをご確認ください。液漏れの原因となります。
- 蓋と容器の向きがそろって蓋をしっかりと閉めてください。液漏れの原因となります。
- パッキン、止水栓の取り付け方は裏面をご参照ください。

■蓋の取り外し方

ロックを必ず解除し、蓋を
反時計回りに回して開けてください。

警告

加熱したお湯等を入
れる場合は必ず
室温程度に冷まして
から入れてください。

■蓋の取り付け方


- ① 下図のように容器と蓋を
45度に交差させて水平に
被せます。
- ② 蓋を時計回りに回してください。
45度に交差させて水平に
掛けてください。

※ロックをした状態で無理に回すと
破損や液だれの原因となります。

■注ぎ方

- ① 止め具をスライドさせて
ロックを解除します。
- ② 止め具側を押し下げると
注ぎ口が開きます。

※持ち運びの際は容器側を
しっかりとってください。

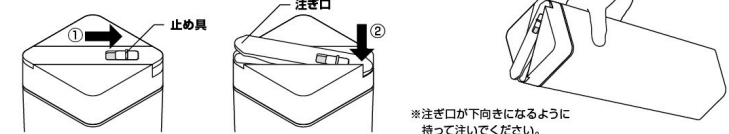


■開め方 (ロック)

- ① 注ぎ口を押し下げます。
- ② 止め具を前方に
スライドさせると
ロックされます。

■横置き時の注意

- 必ずロックされていることを確認
の上、冷蔵庫に収納してください。
- 注ぎ口に液体が残っていないことを
ご確認ください。
- 収納、取り出しの際は必ず容器に
片手を添えて、両手で行ってください。
- 注ぎ口の向きはどの向きに置いても
問題ありません。

■各寸法 (約)

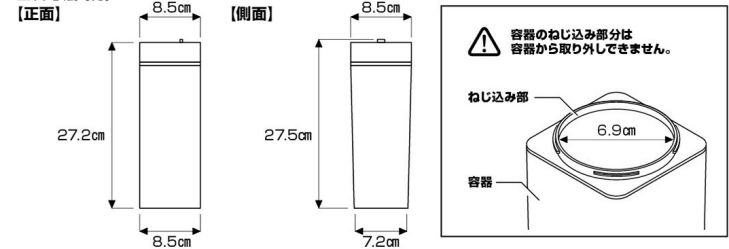

△使用上のご注意

- ※転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・液漏れ・火傷・傷・カビ・ぬめり・着色等の原因となりますので、以下の点にはご注意ください。
- 本製品は冷水筒です。本来の用途以外のご使用はお止めください。
- 加熱したお湯等を入れる場合は、必ず室温程度に冷ましてから入れてください。
熱湯を入れると蓋と容器の内圧が高まり変形や破損する恐れがあり、ケガや火傷の原因となります。
また、注ぎ口に液体が残っていると、注ぎ口が閉まらない状態で横置きにすると液漏れします。
- 飲み物の液漏れを防止するために、立てた状態で使用し、注ぎ口をしっかりと閉めてください。
- アルコール類・炭酸飲料・発酵飲料・酸性・アルカリ性・油分を含む飲料、茶葉・コーヒー粉・粗付きお茶パックなどの
パッキン付近に挟まる恐れのあるものは入れないでください。
- 樹脂の性質上、シリコン特有のにおいを感じる場合がありますが、徐々に薄れます。また、衛生上の問題はありません。
- 製品が変形や破損した場合は、ただちに使用を中止してください。
- 繰り返し使用や色の濃い飲料や着色料が混入している飲料により容器、蓋等に色がつく恐れがあります。
- におい強い飲料を入れると、においが容器、蓋等に移ることがあります。
- 直火・電子レンジ・業務用食器洗い乾燥機での使用はお止めください。
- 耐熱温度を超えた使用はお止めください。
- 冷凍庫に収納したり、製氷機としてや、食品の保存に使用しないでください。
- 蓋を開ける際は、必ず容器をしっかりと持って開けてください。
- 持ち運びの際は蓋を握らないでください。容器が抜け落ちることがあります。
- パッキン・止水栓が汚れていると液漏れの原因となります。
- パッキン・止水栓に油分等が付着した状態で使用しないでください。液漏れや蓋が浮き上がることがあります。
- パーツが正しい位置に取り付けられていないか、傷、変形、劣化などによって止水性がなくなり液漏れする
ことがありますので、液漏れしないことを確認の上でご使用ください。
- 容器に強い衝撃を与えないでください。衝撃により本体が白く濁った場合は液漏れする恐れがあります。
また、直射日光や火が直接あたる場所や、高温になる所では使用しないでください。
- 小さなお子様などのご使用はお止めください。また、お子様の手が届かないところに保管してください。

お手入れ方法

- タワシ・クレンザー等であぐくくと傷がつくこととなりますのでご注意ください。
- 汚れた場合は中性洗剤などで洗い、水分をよく拭き取ってからご使用ください。
- 汚れがひどい場合は、塩素系または酸系系の漂白剤を薄めたぬるま湯に浸してください。その際に洗剤の取り扱い注意事項を必ず
お守りください。また、長時間浸け置きするとパッキン等の劣化が著しくなる恐れがありますので短時間の使用としてください。
- 食器洗い乾燥機は70～80℃以内のものに対応。食器洗い乾燥機をご使用の際は、必ず食器洗い乾燥機の温度表示及び、取扱説明書に
従ってご使用ください。過剰加熱により、製品が変形、溶解、破損する恐れがあります。
- 食器洗い乾燥機をご使用の際は、製品に力がかかるような格納は避けて機器の上部に置いてください。
- 本体に洗剤を入れて蓋を閉めないでください。破損する恐れがあります。
- パッキンの洗浄の際は、引き抜いて洗浄をしないでください。パッキンが伸びて閉塞性が弱くなる恐れがあります。
シンナー・ベンジン・アルコール等の薬品は表面を傷めますので、ご使用はお避けください。
- カビ・ヌメリ・着色を防ぐために、使用後はすみやかに洗浄してください。
- 分解したパーツは、パーツごとよく乾かしてから取り付け直してください。
- 洗う時などに分解したパーツは、必ず元の位置に正しく取り付け直してご使用ください。
- 製品を煮沸しないでください。熱による変形、破損、白濁、変色の恐れがあります。

■商品サイズ

約W8.5xD8.5xH27.5cm

■品質表示

容器:MS樹脂 ABS樹脂 / 蓋:ポリプロピレン / パッキン・止水栓:シリコン

■容量

約1.2L

■耐熱温度

容器:90℃ / 蓋:170℃ / パッキン・止水栓:240℃

■耐冷温度

容器:-40℃ / 蓋:-20℃ / パッキン・止水栓:-40℃

Yamazaki

山崎実業株式会社

T639-1064

奈良県生駒市安価町窪田851-1

お客様
相談室

0800-100-4560 (10:00～17:00 土・日・祭日も可)

https://www.yamazitsu.co.jp

※製品の仕様・外観は品質改善の為に予告なく変更する事があります。

説明書

DEIGNED IN JAPAN
MADE IN CHINA